

Einbauhinweis Futterkasten



Einbauzeitpunkt: Baufeuchte beachten!

Bodentreppe erst bei Normalklima einbauen.

Vor Einbau: **Deckenöffnung brandschutzgerecht!**



Alles dabei! Sie brauchen nur:


- Akkuschauber + Bit-Einsatz
- Schlüssel SW13 (SW10 bei StahlBlau)
- 2 Dachlatten, 2 m Schnur, Stehleiter
- Wasserwaage + Meterstab
- Bei Betondecke: Bohrer

Futter immer ohne Treppe einbauen. Jährlich festen Sitz der Schrauben prüfen und Gelenke/Drehpunkte ölen.

1

Hebel aufstellen:

Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

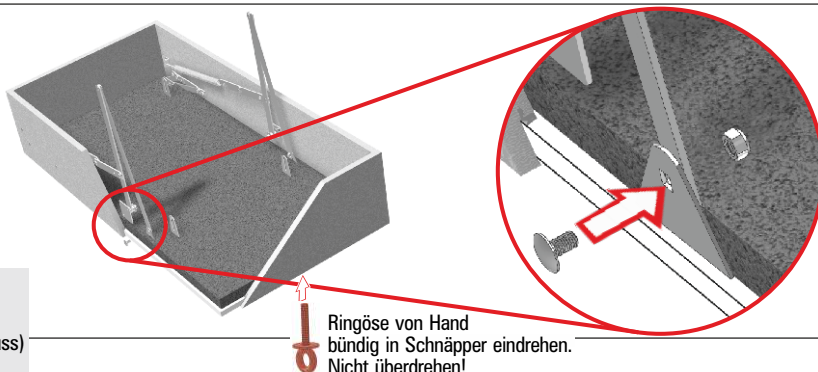


Dichtband einkleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

2

Zwei Dachlatten festbinden, Futterkasten einhängen und mit den 4 Holzkeilen **Futter in der Höhe ausrichten.**

Futterrahmen deckenbündig (Deckel steht über). Waagrecht (Wasserwaage).

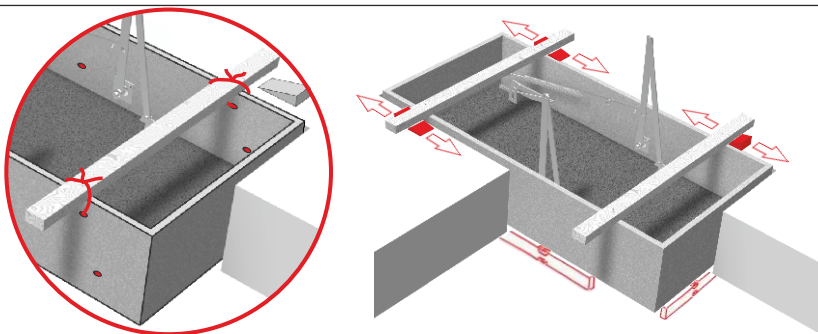

3


Bei vorgebohrten Löchern **hinterlegen** und Justierschrauben eindrehen (6x).

Futter im rechten Winkel ausrichten (Diagonalen nachmessen, Fugenlängsseiten zwischen Deckel und Futterkastensteg gleich).

Umlaufende Fuge **ausmitten**,

Fugenbreite max. 2cm.

Bei Betondecke Dübel verwenden.

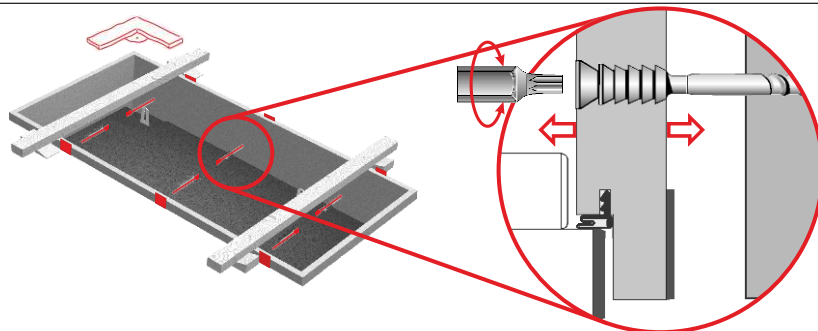


4

Fugenzipf von unten bündig in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**
Am Stoß ca. 10 cm überlappen.

Am Ende: Montagelöcher mit Abdeckkappen verschließen.



Dichtband ankleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

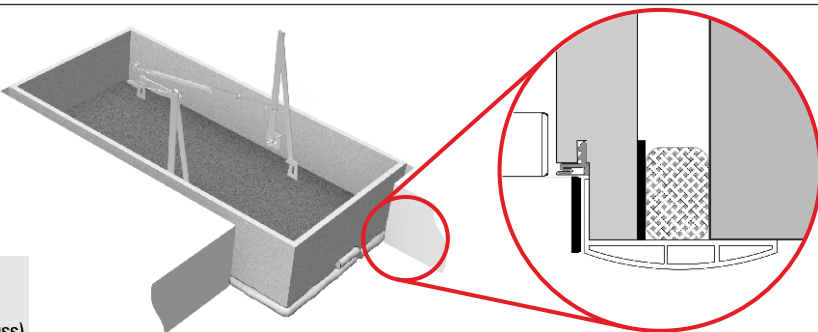

5

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind: **Deckleisten montieren:**
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren.
(Einbauhinweis Deckleisten)

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus. Dann ist der **Deckenanschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

Einbauhinweis Treppenteile



Korrekte Höheneinstellung: Fussbodenaufbau muss komplett abgeschlossen sein.



DIN EN 14975 **DIN 3193**

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und sind im Überlastverfahren für 150 kg (AluDrei für 200 kg) Belastung geprüft.

3-teilig: GutHolz / AluDrei / StahlBlau

1

Treppe innerhalb der Stützen festschrauben. Handlauf montieren (Einbauhinweis Handlauf).



Schraube in der Stütze befestigen.


2

Zur Höheneinstellung Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.



Falsch!

Treppenwangen nicht in einer Linie fluchtend:

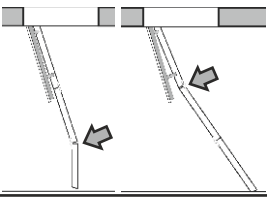

STEIL

= max. Raumhöhe

FLACH

= min. Raumhöhe

3


Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

Scherentreppe: LiliPut

Bei LiliPut mit Komfortbedienung beachten: Einbauhinweis LiliPut Komfortbedienung


1

Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

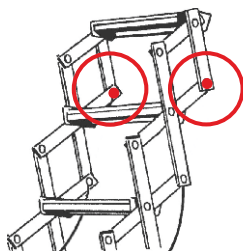


2

Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

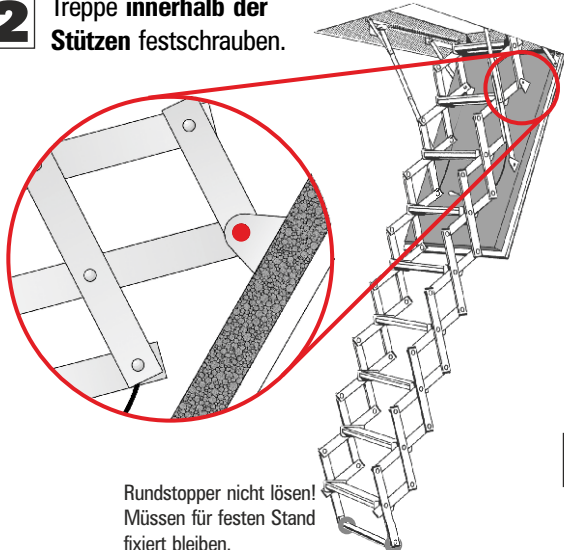


Rundstopper nicht lösen! Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

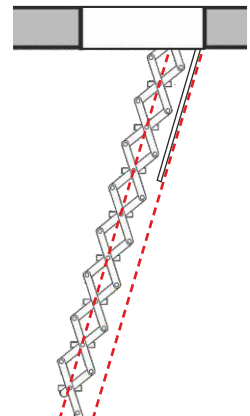

3

Scherentreppe parallel zum Deckel aufstellen. Sichern Stand prüfen.

Teleskop-Handlauf montieren (Einbauhinweis LiliPut Teleskop-Handlauf)

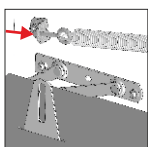

Wenn Bodentreppe komplett montiert ist, **dichtes Schließen des Deckels prüfen** und ggf. werksseitig voreingestellte Federspannung nachjustieren (Mutter an Ringschraube). Federn stehen unter Spannung! Deshalb Einstellen von oben bei geschlossenem Deckel.

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.weilhoefer.de