

Einbauhinweis Futterkasten



Einbauzeitpunkt: Baufeuchte beachten!

Bodentreppe erst bei Normalklima einbauen.

Vor Einbau: **Deckenöffnung brandschutzgerecht!**



Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Akkuschrauber + Bit-Einsatz
- Schlüssel SW13 (SW10 bei StahlBlau)
- Holz-/Beton-Bohrer $\varnothing 10$; Holz-Bohrer $\varnothing 6$
- Stehleiter
- Wasserwaage, Meterstab, Hammer

Futter immer ohne Treppe einbauen. Jährlich festen Sitz der Schrauben prüfen und Gelenke/Drehpunkte ölen.

1


Hebel aufstellen:

Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).



Dichtband einkleben


(Einbauhinweis Deckenanschluss)

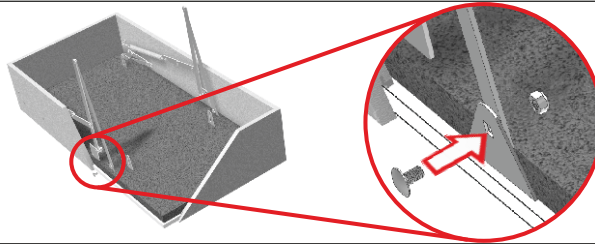

2

Futter ausrichten:

- **bündig mit Deckenunter- und Deckenoberkante**, waagrecht (Wasserwaage)
- **im rechten Winkel** (Diagonalen nachmessen)
- Umlaufende Fuge **ausmitteln**, **Fugenbreite max. 2cm.**

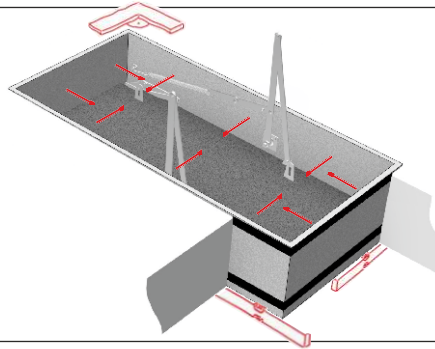

Befestigungspunkte wählen:




- je 3 an den **Längsseiten**
- je 2 an den **Querseiten**
- Abstände der Befestigungspunkte im Futterkasten ausmitteln:
- **15-20cm zu den Ecken**
- **10-15cm zur Unterkante**

3

Futter befestigen in Betondecke:

10x Metallrahmendübel

- **hinterlegen** und bohren (10er Bohrer)
- Dübel setzen (Hammer)
- Schrauben anziehen (Bit)

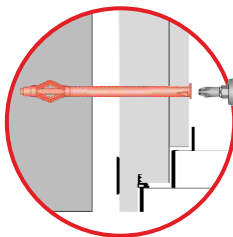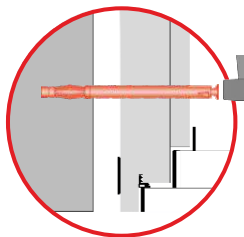
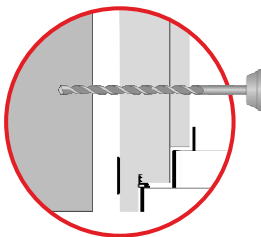


3

Futter befestigen in Holzbalkendecke:

10x Schrauben

- **hinterlegen** und Futter bohren (6er Bohrer)
- Schrauben anziehen (Bit)

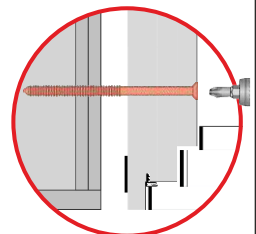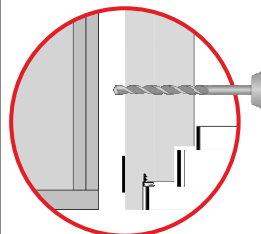

4


Einbaufuge prüfungsgerecht ausführen:

Fugenzöpfe **oben und unten** in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**



Dichtband ankleben

(Einbauhinweis Deckenanschluss)

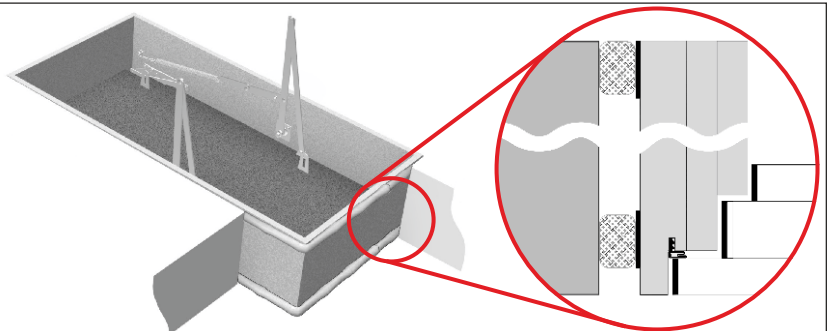


5

Einbaufuge prüfungsgerecht abdecken:

Mit **A1-Deckleisten Fuge oben komplett abdecken** und festnageln (Abstand 15-20cm).

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind:
Kunststoff-Deckleisten unten montieren:
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren.
(Einbauhinweis Deckleisten)

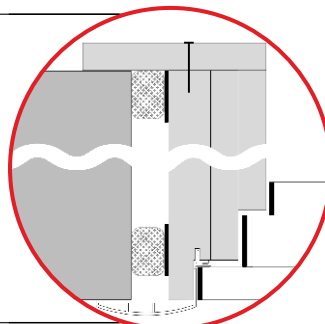

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus. Dann ist der **Deckenanschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

Einbauhinweis Treppenteile



Korrekte Höheneinstellung: Fussbodenaufbau muss komplett abgeschlossen sein.



DIN EN 14975 **DIN 3193**

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und sind im Überlastverfahren für 150 kg (AluDrei für 200 kg) Belastung geprüft.

3-teilig: GutHolz / AluDrei / StahlBlau

1

Treppe innerhalb der Stützen festschrauben. Handlauf montieren (Einbauhinweis Handlauf).



Schraube in der Stütze befestigen.


2

Zur Höheneinstellung Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.



Falsch!

Treppenwangen nicht in einer Linie fluchtend:

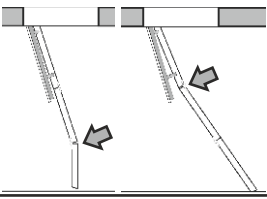

STEIL

= max. Raumhöhe

FLACH

= min. Raumhöhe

3


Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

Scherentreppe: LiliPut

Bei LiliPut mit Komfortbedienung beachten: Einbauhinweis LiliPut Komfortbedienung


1

Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

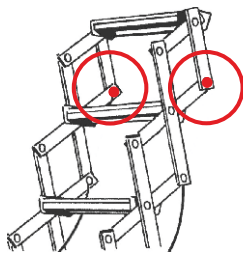


2

Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

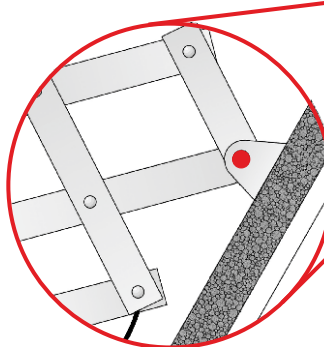


Rundstopper nicht lösen! Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

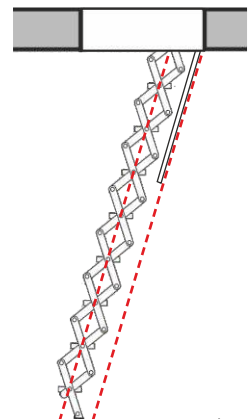

3

Scherentreppe parallel zum Deckel aufstellen. Sicherem Stand prüfen.

Teleskop-Handlauf montieren (Einbauhinweis LiliPut Teleskop-Handlauf)

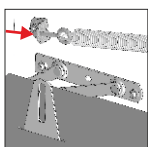

Wenn Bodentreppe komplett montiert ist, **dichtes Schließen des Deckels prüfen** und ggf. werksseitig voreingestellte Federspannung nachjustieren (Mutter an Ringschraube). Federn stehen unter Spannung! Deshalb Einstellen von oben bei geschlossenem Deckel.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de